



JBL Bar 3.1



 DOLBY AUDIO™

 **HDMI**™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 **Bluetooth**®

PANDUAN PENGGUNA

DAFTAR ISI

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|----|
| 1. PENDAHULUAN | 3 | 8. SISTEM | 8 |
| 2. ISI KOTAK | 3 | 1. SIAGA OTOMATIS | 8 |
| 3. MENGHUBUNGKAN SOUNDBAR | 3 | 2. NYALA OTOMATIS | 8 |
| MENGHUBUNGKAN SOUNDBAR KE TV | 3 | 3. MENGATUR KECERAHAN LAYAR | 8 |
| MENGHUBUNGKAN SOUNDBAR KE PERANGKAT LAIN | 4 | 4. MENERAPKAN PENGATURAN PABRIK | 8 |
| MENGHIDUPKAN SISTEM | 4 | 5. MELIHAT VERSI PERANGKAT LUNAK | 8 |
| MEMASANGKAN DENGAN SUBWOOFER | 4 | 6. PEMBARUAN PERANGKAT LUNAK | 8 |
| 4. MELETAKKAN SOUNDBAR | 5 | 9. SPESIFIKASI PRODUK | 8 |
| MELETAKKAN SOUNDBAR DI ATAS MEJA | 5 | UMUM | 8 |
| MEMASANG SOUNDBAR DI DINDING | 5 | INPUT DAN OUTPUT | 9 |
| 5. MENGGUNAKAN SISTEM SOUNDBAR | 5 | SPESIFIKASI BLUETOOTH | 9 |
| KONTROL | 5 | SPESIFIKASI USB | 9 |
| MENGGUNAKAN BLUETOOTH | 5 | DIMENSI DAN BERAT PRODUK | 9 |
| MENGGUNAKAN SOUNDSHIFT | 6 | BAGIAN PEMANCAR/PENERIMA NIRKABEL | 9 |
| MENGGUNAKAN USB | 6 | 10. PEMECAHAN MASALAH | 9 |
| 6. PENGATURAN SUARA | 7 | SISTEM | 9 |
| SEBELUM MEMULAI | 7 | SUARA | 9 |
| MENYESUAIKAN VOLUME | 7 | VIDEO | 9 |
| MEMILIH EFEK SUARA | 7 | BLUETOOTH | 9 |
| 1. MODE SUARA KELILING | 7 | REMOTE KONTROL | 10 |
| 2. BASS | 7 | | |
| 3. MODE SUARA | 7 | | |
| 4. MODE MALAM | 7 | | |
| PENYELARASAN VIDEO DAN SUARA | 7 | | |
| 7. REAKSI TERHADAP REMOTE KONTROL TV | 7 | | |
| UNTUK SEBAGIAN BESAR TV SAMSUNG, LG, SONY, DAN VIZIO | 7 | | |
| UNTUK TV LAINNYA | 8 | | |

1. PENDAHULUAN

Terima kasih telah membeli JBL Bar 3.1. JBL Bar 3.1 dirancang untuk menghadirkan sensasi suara luar biasa di sistem hiburan rumah Anda. Kami sarankan Anda meluangkan diri untuk membaca panduan ini secara lengkap, yang isinya berupa penjelasan produk dan petunjuk untuk membantu Anda menyiapkan dan memulai pemakaian.

HUBUNGI KAMI: Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar JBL Bar 3.1, entah mengenai pemasangan atau pengoperasiannya, silakan hubungi retailer atau pihak pemasang, atau kunjungi situs web kami di www.JBL.com.


2. ISI KOTAK

Soundbar




x1

Subwoofer

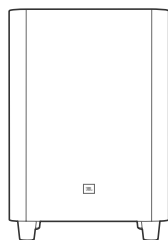


x1

Remote Kontrol + Baterai

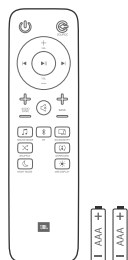


x1

Adaptor Daya

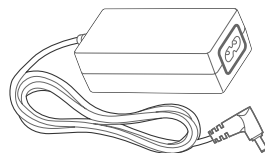

x1


Kabel Daya* (4 kaki, 1200mm)



x1


*Jenis dan jumlah kabel daya bervariasi tergantung wilayahnya.

Kabel HDMI (4 kaki, 1200mm)



x1

Kabel AUX (4 kaki, 1200mm)



x1

Braket Dudukan Dinding



x1

Informasi Produk & Pemandu dudukan dinding



x1

3. MENGHUBUNGKAN SOUNDBAR


Bagian ini menjelaskan bagaimana cara menghubungkan soundbar ke TV dan perangkat lain, dan cara menyiapkan seluruh sistem.

Menghubungkan Soundbar ke TV

Hubungkan soundbar ke TV. Anda dapat mendengarkan audio dari program TV melalui soundbar.


Sambungan ke TV melalui HDMI (ARC)

Koneksi HDMI mendukung audio digital dan merupakan pilihan terbaik untuk koneksi ke soundbar Anda. Jika TV Anda mendukung HDMI ARC, Anda dapat mendengarkan audio TV melalui soundbar dengan menggunakan satu kabel HDMI.

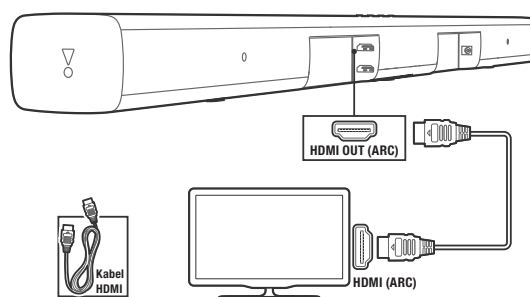

Catatan: Pastikan apakah fungsi HDMI CEC pada TV Anda dihidupkan.

Sambungan ke TV melalui Optik

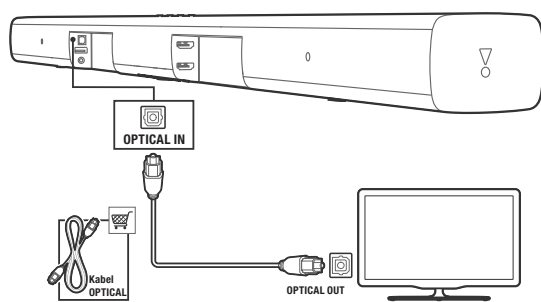


Koneksi Optik mendukung audio digital dan merupakan alternatif dari koneksi audio HDMI.

Catatan: Pastikan Anda mengatur audio TV Anda agar mendukung "speaker eksternal" dan menonaktifkan speaker internal TV.

Menghubungkan Soundbar ke perangkat lain


Pilihan 1: Menghubungkan perangkat digital melalui HDMI

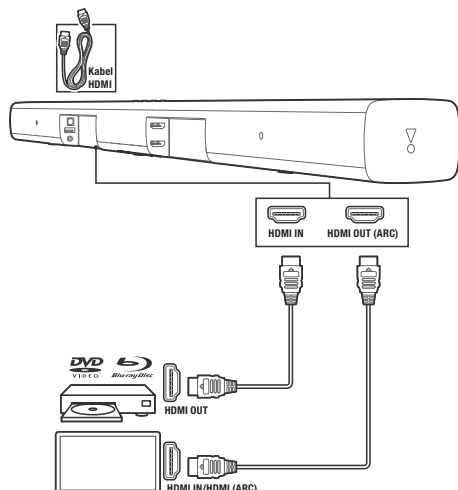

Hubungkan perangkat digital seperti set-top box, pemutar DVD/Blu-ray, atau konsol game ke soundbar menggunakan koneksi HDMI tunggal. Ketika Anda menghubungkan perangkat dengan metode ini dan memutar file atau game,


- video akan otomatis ditampilkan di TV Anda, dan
 - audio akan otomatis diputar pada soundbar.
1. Menggunakan kabel High Speed HDMI, hubungkan konektor HDMI OUT pada perangkat digital Anda ke HDMI IN pada soundbar. Sambungan soundbar ke TV melalui HDMI OUT (ARC).
 2. Tekan berulang-ulang tombol SOURCE pada remote kontrol sampai HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3 yang sesuai ditampilkan pada panel layar.
 3. Apabila TV tidak memenuhi standar HDMI CEC, pilih input video yang benar pada TV Anda.
 4. Pada perangkat yang tersambung, hidupkan pengoperasian HDMI CEC. Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan pengguna perangkat.

Pilihan 2: Menghubungkan perangkat melalui kabel audio analog

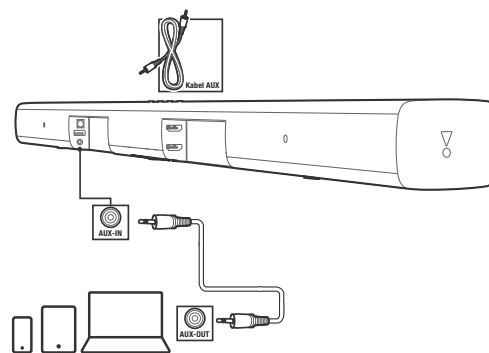


1. Menggunakan kabel analog, hubungkan AUX-IN (jack 3,5mm) pada soundbar ke AUX-OUT/konektor 3,5mm pada perangkat portabel Anda.
2. Tekan berulang-ulang tombol SOURCE pada remote kontrol sampai AUX ditampilkan pada panel layar.

Menghidupkan sistem Anda

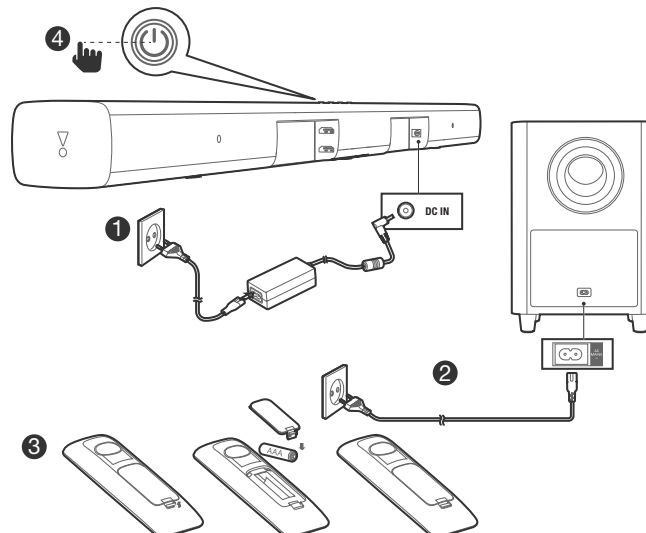

Memasangkan dengan subwoofer

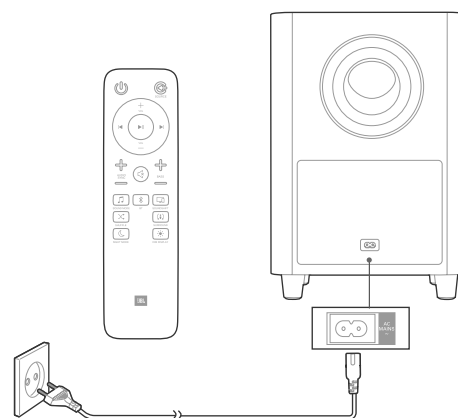


Subwoofer nirkabel akan otomatis tersambung ke soundbar apabila kedua unit sama-sama hidup. Apabila subwoofer hidup dan tersambung, lampu LED menyala putih tanpa putus.

Jika tidak ada audio yang terdengar dari subwoofer nirkabel, pasang subwoofer secara manual:

1. Hidupkan soundbar dan subwoofer. Jika sambungan terputus, indikator LED pada subwoofer akan berkedip lambat.
 2. Tekan tombol CONNECT pada subwoofer untuk memasuki mode pemasangan. Indikator LED pada subwoofer berkedip cepat.
 3. Tekan dan tahan tombol DIM DISPLAY pada remote kontrol selama 5 detik, lalu tekan singkat tombol BASS+, kemudian tombol BASS-. Panel akan menampilkan tulisan "PAIRING" (memasang)
- Jika pemasangan berhasil, indikator LED pada subwoofer menyala dan layar soundbar akan bertuliskan "DONE" (selesai).
- Jika pemasangan gagal, indikator pada subwoofer akan berkedip lambat.
4. Apabila pemasangan gagal, ulangi langkah-langkah di atas.


4. MELETAKKAN SOUNDBAR

4a. Meletakkan Soundbar di atas meja

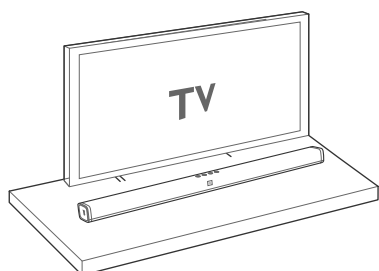


4b. Memasang soundbar di dinding

Gunakan plester untuk menempelkan pemandu kertas dudukan dinding ke dinding, tandai bagian tengahnya menggunakan pena di setiap lubang dudukan untuk menandai lokasi braket dudukan dinding lalu lepaskan kertas.

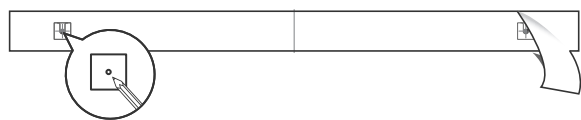


Sekrupkan braket dudukan dinding di bagian yang sudah ditandai dengan pena tadi; sekrupkan post dudukan yang diulirkan di bagian belakang soundbar; kemudian kaitkan soundbar di dinding.

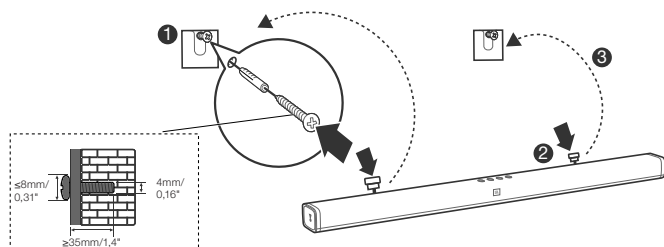


5. MENGGUNAKAN SISTEM SOUNDBAR

1. Kontrol

a. Panel atas

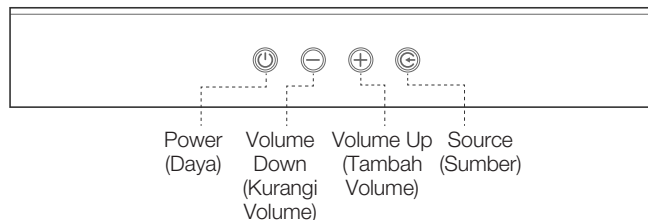

b. Remote Kontrol

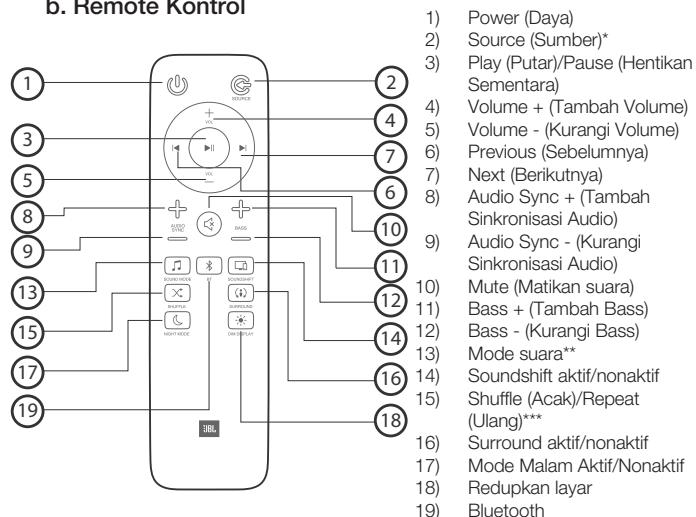


* Beralih antara HDMI ARC/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Optical/AUX/Bluetooth/USB

** Beralih antara mode suara Standar/musik/vokal/film/olahraga atau tekan dan tahan selama 5 detik untuk mengembalikan ke pengaturan audio default


*** Untuk pemutaran USB saja; beralih antara acak/ulangi semua/ulangi sekali/mati

2. Menggunakan Bluetooth

2a. Tekan tombol Bluetooth (BT) pada remote kontrol untuk memulai pemasangan Bluetooth

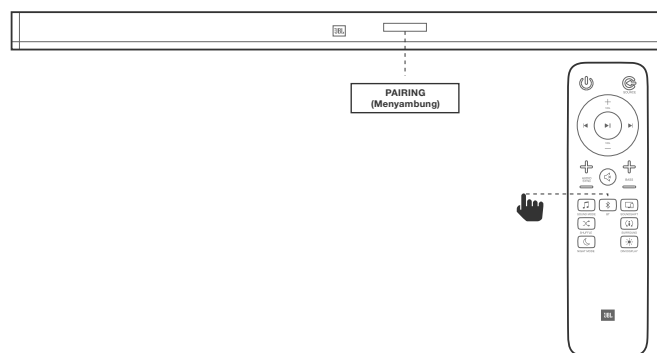

2b. Pilih "JBL Bar 3.1" untuk menyambung

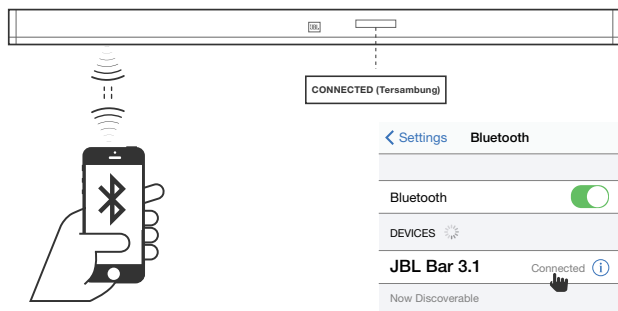

Keterangan: Tekan dan tahan tombol Bluetooth (BT) pada remote kontrol selama 3 detik jika Anda ingin menyambungkan perangkat mobile lainnya lagi.

CATATAN

- Jika diminta memasukkan kode PIN sewaktu menyambungkan perangkat Bluetooth, masukkan <0000>.
- Dalam mode sambungan Bluetooth, sambungan Bluetooth akan putus apabila jarak antara Soundbar dan perangkat Bluetooth lebih dari 32,8ft/10m.
- Soundbar akan otomatis mati setelah berada dalam status Siap selama 10 menit.
- Perangkat elektronik dapat menyebabkan gangguan radio. Perangkat-perangkat yang menghasilkan gelombang elektromagnetik harus dijauhkan dari unit utama Soundbar - misalnya microwave, perangkat LAN nirkabel, dll.

3. Menggunakan Soundshift


Secara default, Soundshift dalam keadaan MATI, dan musik Bluetooth tidak dapat menyela masuk ke dalam sumber saat ini.

Tekan tombol SOUNDSHIFT pada remote kontrol untuk mengaktifkan fitur Soundshift.




Ketika Soundshift aktif, putar dan hentikan sementara sumber musik untuk menikmati peralihan otomatis antara perangkat mobile - sumber Bluetooth (A) dan TV - Sumber sebelumnya (B).

(A)

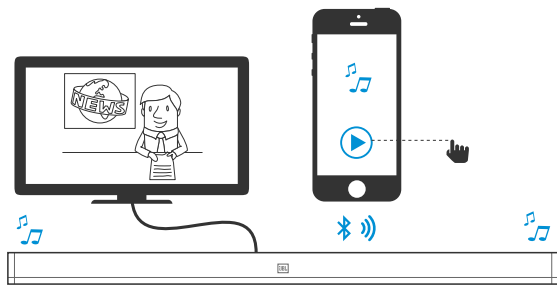

(B)

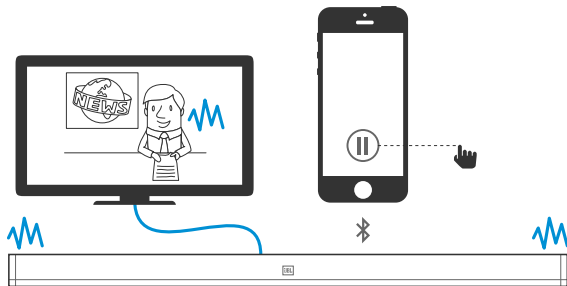


4. Menggunakan USB

Putar file musik yang ada dalam perangkat penyimpanan USB melalui soundbar.

1. Hubungkan drive USB 2.0 ke soundbar.
2. Tekan berulang-ulang tombol SOURCE pada remote kontrol sampai USB ditampilkan pada panel layar.

Jika USB terdeteksi, layar akan menampilkan LOADING (memuat) dan musik langsung diputar secara otomatis.

Lagu-lagu pada perangkat USB Anda menggunakan logika berikut dalam pemutaran musik.

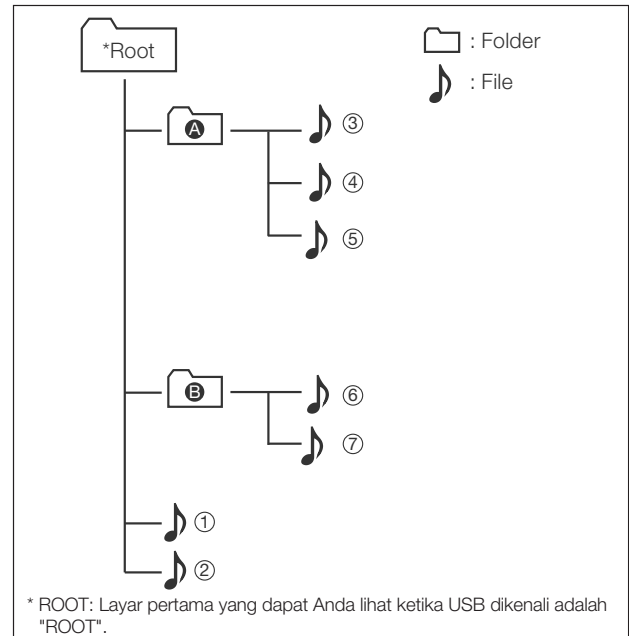

- Jika tidak ada file dalam folder, maka folder tidak muncul.
- File dideteksi menurut urutan huruf dan angka. File yang berada dalam root akan dideteksi terlebih dahulu, diikuti oleh file yang berada dalam folder. Oleh karena itu, file akan diputar dari file ① ke file ⑦ satu demi satu.

Kontrol pemutaran USB

Gunakan Play (putar)/Pause (hentikan sementara)/Previous (Sebelumnya)/Next (Berikutnya)/Shuffle (Acak) untuk mengontrol musik pada perangkat USB.



| Tombol | Tindakan |
|--------|--|
| | Memulai, menghentikan sementara, atau melanjutkan pemutaran. |
| | Lompat ke track sebelumnya atau selanjutnya. |
| Acak | Selama pemutaran USB, tekan berulang-ulang untuk memilih mode ulangi atau acak, atau untuk mematikan mode pemutaran: |

| Mode | Deskripsi | Tampilan |
|--------------|--|----------------|
| Mati | Putar lagu di perangkat USB secara berurutan | OFF (mati) |
| Acak | Putar lagu secara acak | SHUFFLE (acak) |
| Ulangi satu | Ulangi satu lagu secara terus-menerus | ONE (satu) |
| Ulangi semua | Putar semua lagu di USB secara berulang-ulang berdasarkan logika urutan folder | ALL (semua) |

Sebelum menghubungkan perangkat USB, perhatikan hal-hal berikut:

- Soundbar ini dapat menampilkan nama file atau folder yang mengandung angka atau karakter berbahasa Inggris saja. Bahasa dan simbol lainnya tidak dapat ditampilkan.
- Jika nama suatu file pada perangkat USB melebihi 15 karakter, maka file tersebut tidak ditampilkan di layar Soundbar.
- Jangan lepas perangkat USB selagi memindahkan file.
- File musik yang dilindungi DRM (MP3, WMA) dari situs web komersial tidak dapat diputar.

Perangkat USB kompatibel

- Pemutar MP3: Pemutar MP3 berjenis flash.
- Flash Drive USB: Perangkat yang mendukung USB 2.0.
- Sebagian perangkat USB mungkin tidak dapat digunakan.

Persyaratan perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan instalasi program tambahan yang terhubung ke komputer tidak dapat digunakan.
- Jangan ambil perangkat USB selagi beroperasi.
- Untuk USB berkapasitas besar, proses pencarian dapat membutuhkan waktu beberapa menit. Soundbar tidak mendukung perangkat USB yang berisi 2000 file atau lebih.
- Port USB Soundbar tidak dapat dihubungkan ke PC dan tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Unit ini tidak mendukung sistem file exFAT dan NTFS. (yang tersedia adalah sistem FAT16/FAT32.)
- Bergantung perangkatnya, unit ini mungkin tidak dapat mengenali perangkat berikut.
 - HDD eksternal
 - Pembaca kartu
 - Perangkat terkunci
 - Perangkat USB tipe keras
 - Hub USB
 - Menggunakan kabel perpanjangan USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Perangkat Android

6. PENGATURAN SUARA

Bagian ini membantu Anda memilih suara ideal untuk video atau musik.

Sebelum memulai

- Lakukan penyambungan yang diperlukan seperti yang dijelaskan dalam panduan pengguna.
- Pada soundbar, beralihlah ke sumber yang sesuai untuk perangkat lain.

Menyesuaikan volume

- Tekan tombol VOLUME +/- untuk menambah atau mengurangi volume.
- Untuk menonaktifkan suara, tekan tombol MUTE.
- Untuk mengembalikan suara, tekan lagi tombol MUTE atau tekan tombol VOLUME +/-

Memilih efek suara

1. Mode suara keliling

- Nikmati sensasi audio yang menghanyutkan dengan mode suara keliling JBL.
- Tekan tombol SURROUND untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode suara keliling.
- Hidup: Menghasilkan pengalaman suara keliling.
- Mati: Suara stereo dua-saluran. Ideal untuk mendengarkan musik.

2. Bass

- Mengubah pengaturan frekuensi rendah (bass) soundbar.
- Tekan BASS +/- untuk mengubah level volume subwoofer.

3. Mode suara

- Pilih mode suara yang sudah ditentukan, yang sesuai dengan video atau musik Anda.
- Tekan tombol SOUND untuk memilih pilihan suara dari panel layar.
- Pilih mode **STANDAR** jika Anda ingin menikmati suara asli.
- Pilih mode **MUSIK, FILM, VOKAL, OLAHRAGA** sesuai konten yang ingin Anda dengarkan.

4. Mode malam

- Untuk menghasilkan pengalaman dengar yang tenang, mode malam mengurangi volume suara lantang ketika audio diputar.
- Mode malam hanya tersedia untuk soundtrack Dolby Digital.
- Tekan tombol NIGHT MODE untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode malam.

Tekan dan tahan tombol SOUND selama 5 detik untuk mengembalikan ke pengaturan audio default.

Penyelarasan video dan suara


- Jika audio dan video tidak selaras, tunda audio agar selaras dengan video.
- Tekan tombol AUDIO SYNC +/- untuk menyelaraskan audio dengan video.

7. REAKSI TERHADAP REMOTE KONTROL TV ANDA

Gunakan remote kontrol TV Anda untuk mengontrol soundbar

7a. Untuk sebagian besar TV Samsung, LG, Sony, dan Vizio*

Soundbar merespons remote kontrol TV Anda secara otomatis. Fungsi-fungsi yang dapat dikontrol adalah volume naik/turun dan mute. Tekan dan tahan tombol SHUFFLE (acak) pada remote kontrol soundbar jika Anda ingin menonaktifkan fungsi ini.

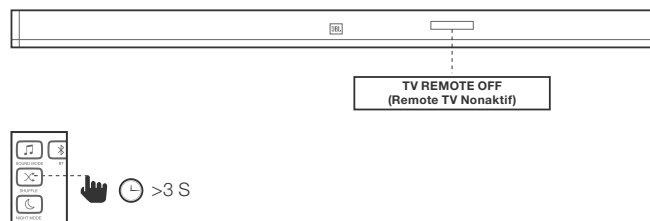


Catatan:



- Pastikan output suara TV Anda diatur ke "Speaker eksternal".
- Bergantung pada remote kontrol, fungsi ini mungkin tidak berjalan dengan baik.
- Fungsi ini tidak berlaku pada remote kontrol magic TV LG.
- Fungsi ini mungkin tidak berjalan dengan baik ketika HDMI CEC dalam kondisi HIDUP.
- Sebagian remote kontrol mungkin tidak beroperasi jika Anda menekan tombol volume berulang-ulang.
- Jika remote kontrol TV Anda tidak didukung, ikuti bagian 7b dan lakukan pengenalan remote IR.

7b. Untuk TV lainnya, lakukan pengenalan remote IR

Untuk mengatur soundbar supaya merespons kontrol jarak jauh TV Anda, ikuti langkah ini. Pertama, tekan dan tahan tombol VOLUME+ (tambah volume) dan SOURCE (sumber) untuk masuk ke mode pengenalan.

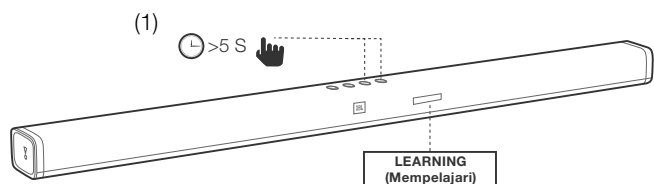

Kemudian, tekan tombol POWER (Daya) pada soundbar dan tekan tombol POWER (Daya) pada remote kontrol TV

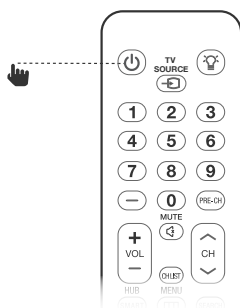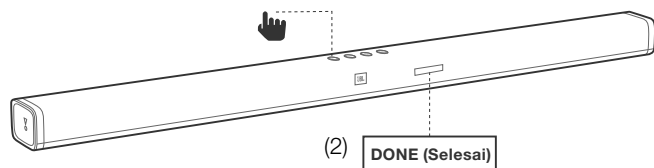

Lakukan langkah yang sama untuk VOLUME - (Kurangi Volume) dan VOLUME + (Tambah Volume). Untuk fungsi senyap, tekan kedua tombol VOLUME + (tambah volume) dan VOLUME - (kurangi volume) di soundbar dan tekan tombol MUTE (senyap) pada remote kontrol TV.

Tekan dan tahan tombol VOLUME+ (Tambah Volume) dan SOURCE (Sumber) pada soundbar lagi dan soundbar pun kini merespons remote kontrol TV Anda.

8. SISTEM

1. Siaga otomatis

Soundbar ini otomatis beralih ke kondisi siaga apabila tidak ada penekanan tombol selama 10 menit dan tidak ada pemutaran audio/video dari perangkat terhubung.

2. Nyala otomatis

Soundbar akan otomatis menyala ketika menerima sinyal suara. Ini sangat berguna ketika menyambungkan ke TV menggunakan kabel optik, karena sebagian besar koneksi HDMI™ ARC memungkinkan fitur ini secara default.

3. Mengatur kecerahan layar

Tekan tombol DIM pada remote kontrol secara berulang-ulang untuk memilih berbagai tingkat kecerahan panel layar produk ini

4. Menerapkan pengaturan pabrik

- Kembalikan pengaturan soundbar ini ke standar pabrik.
- Dalam mode sumber apa pun, tekan dan tahan tombol VOLUME -, VOLUME+, dan SOURCE pada panel atas soundbar sampai muncul tulisan RESET di layar.
- Jika pengembalian ke pengaturan standar pabrik sudah selesai, produk akan otomatis mati dan menyala ulang.

5. Melihat versi Perangkat Lunak

- Tekan dan tahan tombol DIM DISPLAY selama 5 detik dalam sumber apa pun, Tahan dan tekan tombol DIM DISPLAY selama 5 detik, diikuti dengan tombol SOUND MODE dan NIGHT MODE.
- Untuk mengetahui versi perangkat lunak subwoofer, hubungkan subwoofer ke soundbar melalui kabel input AUX 3,5mm dan ikuti prosedur di atas.

6. Pembaruan Perangkat Lunak

JBL dapat menawarkan pembaruan firmware sistem soundbar pada masa yang akan datang. Jika ada penawaran pembaruan, Anda dapat memperbarui firmware dengan cara mencolokkan perangkat USB berisi pembaruan firmware ke port USB yang ada pada soundbar.

Silakan kunjungi www.JBL.com atau hubungi pusat panggilan JBL untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara mengunduh file pembaruan.

9. SPESIFIKASI PRODUK

Umum

- Total Daya Maksimum : 450W
- Daya Maksimum Soundbar : 150W
- Daya Siaga Soundbar : < 0,5W
- Daya Maksimum Subwoofer : 300W
- Daya Siaga Subwoofer : < 0,5W
- Ukuran Transduser Soundbar : 6 x racetrack driver ukuran 2,25" dan 3 x tweeter ukuran 1,25"
- Ukuran Transduser Subwoofer : 10"
- SPL Maksimum : 103db
- Respons Frekuensi : 35Hz hingga 20KHz
- Suhu pengoperasian : 0°C - 45°C

Input dan Output

- Input audio : 1 Analog, 1 Optik, Bluetooth, USB
- Input Video HDMI : 3
- Output Video HDMI : 1 (dengan Audio Return Channel)
- Versi HDMI HDCP : 2.2

Spesifikasi Bluetooth

- Versi Bluetooth : 4.2
- Jarak Bluetooth Maksimum : 32 kaki (10m)
- Profil Bluetooth : A2DP V1.3/AVRCP V1.6

Spesifikasi USB

Port (USB): Tipe A

Daftar Kesesuaian Jenis Format File:

| Ekstensi | Codec | Laju Pengambilan Sampel | Bitrate |
|----------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| *.mp3 | MPEG 1 Layer2 | 16kHz~48kHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | 16kHz~48kHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 2 Layer3 | 16kHz~48kHz | 80kbps~320kbps |
| | MPEG 2.5 Layer3 | 16kHz~48kHz | 80kbps~320kbps |
| *.wav | - | 16kHz~48kHz | hingga 3000kbps |

Dimensi dan berat produk

- Dimensi Soundbar (P x T x L) : 1018 x 58 x 78 (mm) \ 40" x 2,3" x 3"
- Berat Soundbar : 2,3kg \ 5,1lbs
- Dimensi Subwoofer (P x T x L) : 440 x 305 x 305 (mm) \ 16" x 12" x 12"
- Berat Subwoofer : 12,1kg \ 26,7lbs
- Dimensi Kemasan (P x T x L) : 1097 x 365 x 450 (mm) \ 43,2" x 14,4" x 17,7"
- Berat Kemasan (Berat Kotor) : 17,85kg \ 39,4lbs

Bagian pemancar/penerima nirkabel

- Rentang Frekuensi Bluetooth : 2402MHz-2480MHz
- Daya Pancar Maksimum : 9dBm (EIRP)
- Modulasi Pemancar Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5,8G Rentang Frekuensi Nirkabel : 5740MHz-5840MHz
- 5,8G Daya Pancar Maksimum : 20dBm (EIRP)

10. PEMECAHAN MASALAH

Jika Anda mengalami masalah dalam penggunaan produk ini, bacalah poin-poin berikut ini sebelum mengajukan permintaan layanan.

Sistem

Unit tidak mau hidup.

- Periksa apakah kabel daya sudah dihubungkan ke stopkontak dan soundbar

Suara

Soundbar tidak mengeluarkan suara.

- Pastikan suara soundbar tidak dinonaktifkan (mute).
- Pada remote kontrol, pilih sumber input audio yang benar
- Hubungkan kabel audio soundbar ke TV atau perangkat lain.
 - Namun demikian, Anda tidak memerlukan sambungan audio tersendiri apabila:
 - soundbar dan TV terhubung melalui sambungan HDMI ARC, atau
 - sudah ada perangkat yang terhubung ke konektor HDMI IN pada soundbar.
- Kembalikan pengaturan soundbar ke standar pabrik dengan menekan dan menahan tombol VOLUME -, VOLUME+, dan SOURCE pada panel atas soundbar

Suara terdengar aneh setelah dilakukan penyesuaian pengaturan suara

- Kembalikan pengaturan audio dengan menekan dan menahan tombol SOUND pada remote kontrol selama 5 detik

Subwoofer nirkabel tidak mengeluarkan suara.

- Periksa apakah LED Subwoofer menyala putih utuh (tidak terputus). Jika LED berkedip, berarti koneksi terputus. Pasangkan Subwoofer dengan soundbar secara manual (lihat 'Memasangkan dengan subwoofer' di halaman 4).

Suara atau gema terdistorsi.

- Jika Anda memutar audio dari TV melalui soundbar, pastikan suara TV sudah dinonaktifkan (mute).

Audio dan video tidak selaras.

- Tekan AUDIO SYNC +/- untuk menyelaraskan audio dengan video.

Muncul pesan kesalahan di panel layar.

- Jika muncul tulisan "ERROR", berarti format audio input tidak didukung.
- Jika muncul tulisan "ERROR" dalam sumber USB, berarti perangkat USB yang terhubung atau file Audio tidak didukung

Video

Jika tidak muncul gambar di Layar TV

- Pastikan daya soundbar dalam keadaan HIDUP, sumber yang dimaksud juga dalam keadaan HIDUP, dan input sudah diatur dengan benar pada soundbar.

Bluetooth

Perangkat tidak dapat tersambung ke Soundbar.

- Anda belum mengaktifkan fungsi Bluetooth pada perangkat. Lihat panduan pengguna perangkat untuk mengetahui cara mengaktifkan fungsi tersebut.
- Soundbar sudah tersambung dengan perangkat Bluetooth lain. Tekan dan tahan tombol BT pada remote kontrol untuk memutuskan perangkat yang terhubung, lalu coba lagi.

- Matikan dan nyalakan perangkat Bluetooth Anda lalu coba ulangi penyambungan.
- Perangkat belum tersambung dengan benar. Sambungkan perangkat dengan benar.

Kualitas audio dari perangkat Bluetooth yang tersambung tidak bagus.

- Penerimaan Bluetooth tidak bagus. Pindahkan perangkat lebih dekat ke soundbar, atau singkirkan benda-benda yang menghalangi antara perangkat dan soundbar.


Perangkat Bluetooth tersambung dan terputus berulang-ulang.

- Penerimaan Bluetooth tidak bagus. Pindahkan perangkat Bluetooth lebih dekat ke soundbar, atau singkirkan penghalang antara perangkat dan soundbar.
- Pada sebagian perangkat Bluetooth, koneksi Bluetooth dapat dinonaktifkan secara otomatis guna menghemat daya. Ini tidak menandakan kerusakan soundbar.

Remote Kontrol

Remote kontrol tidak berfungsi.

- Periksa apakah baterai habis, jika ya, ganti dengan yang baru.
- Jika jarak antara remote kontrol dan unit utama terlalu jauh, dekatkan ke unit.

| | |
|--------------------------------|--|
| Торговая марка | : JBL |
| Назначение товара | : Активная акустическая система |
| Изготовитель | : Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500 |
| Страна происхождения | : Китай |
| Импортер в Россию | : ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1 |
| Гарантийный период | : 1 год |
| Информация о сервисных центрах | : www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467 |
| Срок службы | : 5 лет |
| Товар сертифицирован | :  |
| Дата производства | : Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-МУ000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «У» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.). |



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Hak cipta dilindungi undang-undang. JBL adalah merek dagang milik HARMAN International Industries, Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Fitur, spesifikasi, dan penampilan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan. Merek dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc., dan segala bentuk penggunaan merek tersebut oleh HARMAN International Industries, Incorporated telah berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik masing-masing pemiliknya. Istilah HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik HDMI Licensing LLC di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dibuat berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, dan simbol D ganda merupakan merek dagang Dolby Laboratories.

TR04099_A

