



BAR 2.1 DEEP BASS (MK2)



PANDUAN PENGGUNA

INSTRUKSI KEAMANAN PENTING

Pastikan Tegangan Listrik Sebelum Menggunakan

BL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar dan subwoofer) telah dirancang untuk digunakan dengan arus AC tegangan 100-240 volt, dan 50/60 Hz. Sambungan ke tegangan jalur listrik selain yang dimaksudkan untuk produk Anda dapat memicu bahaya keselamatan dan kebakaran serta dapat merusak unit. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang persyaratan tegangan untuk model spesifik Anda, atau tentang tegangan di daerah Anda, hubungi retailer Anda atau perwakilan layanan pelanggan sebelum menancapkan unit ke stopkontak.

Jangan Menggunakan Kabel Sambungan

Demi keselamatan, gunakan kabel daya yang disertakan dengan produk ini saja. Kami tidak menyarankan penggunaan kabel sambungan dengan produk ini. Seperti semua perangkat listrik, jangan meletakkan kabel daya di bawah permadani atau karpet, atau menindihnya dengan benda berat. Kabel daya yang rusak harus segera diganti oleh pusat layanan resmi dengan kabel yang memenuhi spesifikasi pabrik.

Tangani Kabel Daya AC dengan Hati-hati

Saat melepas kabel daya dari stopkontak AC, selalu tarik bagian stekernya, jangan menarik kabelnya. Jika Anda bermaksud untuk tidak menggunakan pengeras suara ini dalam jangka waktu yang lama, lepaskan steker dari stopkontak AC.

Jangan Membuka Kabinet

Seluruh bagian di dalam produk ini tidak dapat diperbaiki oleh pengguna. Membuka kabinet dapat menimbulkan bahaya tersengat listrik, dan modifikasi apa pun terhadap produk akan membatalkan garansi Anda. Jika ada air menetes ke dalam unit, segera lepaskan unit dari sumber daya AC, dan hubungi pusat layanan resmi.

DAFTAR ISI

INSTRUKSI KEAMANAN PENTING	2	9 PEMBARUAN PERANGKAT LUNAK	13
1 PENDAHULUAN	4	10 MENYAMBUNGGAN KEMBALI SUBWOOFER	13
2 ISI KOTAK	5	11 SPESIFIKASI PRODUK	14
3 GAMBARAN UMUM PRODUK	6	12 PEMECAHAN MASALAH	14
3.1 SOUNDBAR	6	13 MEREK DAGANG	15
3.2 SUBWOOFER	6	14 CATATAN LISENSI SUMBER TERBUKA	16
3.3 REMOTE KONTROL	7		
4 PENEMPATAN	7		
4.1 PENEMPATAN DI ATAS MEJA	7		
4.2 PEMASANGAN DI DINDING	8		
5 MENYAMBUNGGAN	8		
5.1 SAMBUNGAN TV	8		
5.2 SAMBUNGAN PERANGKAT DIGITAL	9		
5.3 SAMBUNGAN BLUETOOTH	9		
6 MEMUTAR	10		
6.1 MENYALAKAN DAYA/SIAGA OTOMATIS/BANGUN OTOMATIS	10		
6.2 MEMUTAR DARI SUMBER TV	10		
6.3 MEMUTAR DARI SUMBER HDMI IN	11		
6.4 MEMUTAR DARI SUMBER BLUETOOTH	11		
7 PENGATURAN SUARA	12		
8 MEMULIHKAN PENGATURAN PABRIK	12		

1 PENDAHULUAN

Terima kasih Anda telah membeli JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar dan subwoofer) yang dirancang untuk membawa pengalaman suara luar biasa ke sistem hiburan rumah Anda. Kami sarankan Anda meluangkan waktu untuk membaca panduan ini secara menyeluruh, yang isinya berupa penjelasan produk dan petunjuk langkah demi langkah untuk menyiapkan dan memulai pemakaian.

Untuk memanfaatkan sebagian besar fitur dan dukungan produk, Anda mungkin perlu memperbarui perangkat lunak produk melalui konektor USB di masa mendatang. Baca bagian pembaruan perangkat lunak dalam panduan ini untuk memastikan bahwa produk Anda memiliki perangkat lunak terbaru.

Rancangan dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Jika Anda mempunyai pertanyaan seputar soundbar, mengenai pemasangan atau pengoperasiannya, silakan hubungi retailer atau perwakilan layanan pelanggan, atau kunjungi situs web kami di www.jbl.com.


2 ISI KOTAK

Buka kotak dengan hati-hati dan pastikan bahwa terdapat komponen-komponen berikut. Jika ada komponen yang rusak atau hilang, jangan gunakan dan hubungi retailer Anda atau perwakilan layanan pelanggan.


Soundbar




Subwoofer

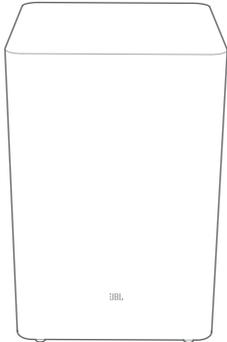

Remote kontrol (dengan 2 baterai AAA)

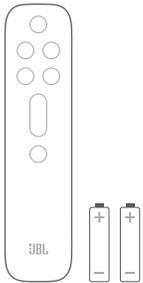

Kabel daya*

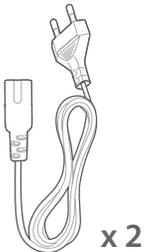


* Kabel daya dan jenis steker berbeda-beda tergantung wilayah.

Kabel HDMI



Braket dudukan dinding

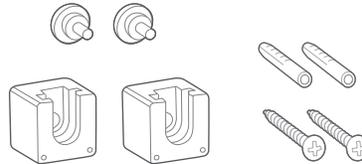


Jumlah informasi produk & template dudukan dinding



3 GAMBARAN UMUM PRODUK


3.1 Soundbar

Kendali

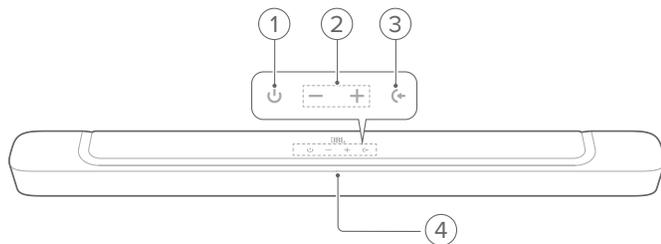


- 1. ⏻ (Daya)**
 - Menyalakan daya atau bersiaga
- 2. -/+ (Volume)**
 - Mengurangi atau menambah volume
 - Tekan dan tahan untuk mengurangi atau menambah volume secara terus menerus
 - Tekan kedua tombol bersamaan untuk mematikan suara atau menyalakan suara
- 3. 📶 (Sumber)**
 - Pilih sumber suara: **TV** (default), **Bluetooth**, atau **HDMI IN**
- 4. Tampilan status**

Konektor

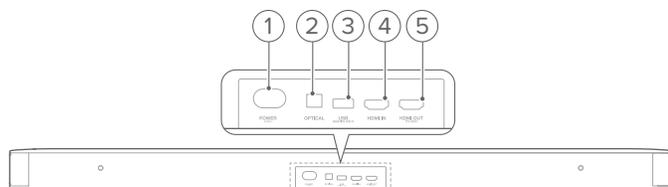

- 1. POWER**
 - Menyambung ke daya
- 2. OPTICAL**
 - Menyambung ke output optik pada TV atau perangkat digital Anda
- 3. USB**
 - Konektor USB untuk pembaruan perangkat lunak
 - Menyambung ke perangkat penyimpanan USB untuk memutar audio (hanya untuk versi AS)
- 4. HDMI IN**
 - Menyambung ke output HDMI pada perangkat digital Anda
- 5. HDMI OUT (TV ARC)**
 - Menyambung ke input HDMI ARC pada TV Anda

3.2 Subwoofer

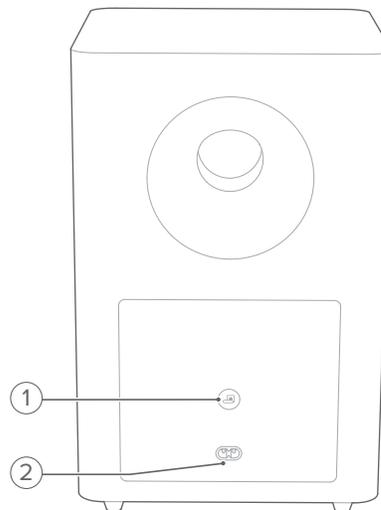


- 1. 📶**
 - Indikator status sambungan

○	Putih utuh	Tersambung dengan soundbar
◐	Putih berkedip	Mode pemasangan
●	Kuning utuh	Mode siaga

- 2. POWER**
 - Menyambung ke daya

3.3 Remote kontrol

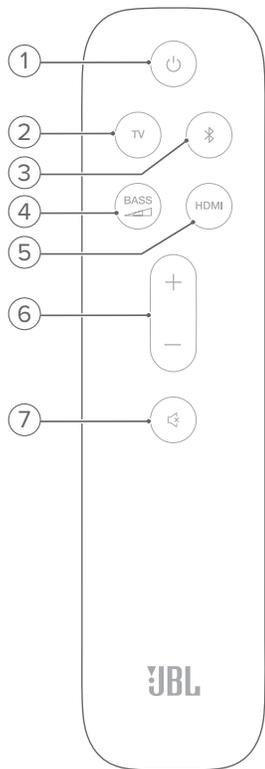


1.
 - Menyalakan daya atau bersiaga
2. **TV**
 - Memilih sumber TV
3. (**Bluetooth**)
 - Memilih sumber Bluetooth
 - Tekan dan tahan untuk menyambungkan ke perangkat Bluetooth lainnya
4.
 - Pilih tingkat bass untuk subwoofer: rendah, menengah, atau tinggi
5. **HDMI**
 - Memilih sumber HDMI IN
6. **+ / -**
 - Menambah atau mengurangi volume
 - Tekan dan tahan untuk menambah atau mengurangi volume secara terus menerus
7. (**Matikan suara**)
 - Mematikan/menyalakan suara

4 PENEMPATAN

4.1 Penempatan di atas meja


Tempatkan soundbar dan subwoofer di permukaan yang datar dan stabil. Pastikan subwoofer berjarak setidaknya 3 ft (1 m) dari soundbar, dan 4" (10 cm) dari dinding.

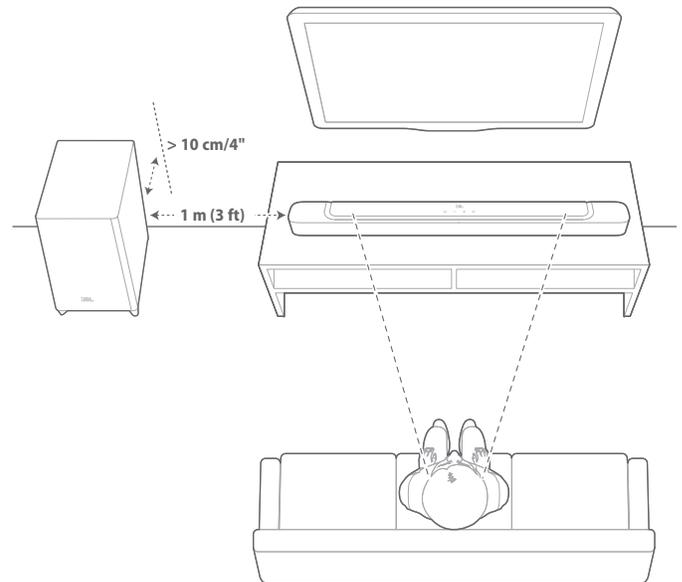

CATATAN:

- Kabel daya harus disambungkan dengan benar ke daya.
- Jangan letakkan benda apa pun di atas soundbar dan subwoofer.
- Pastikan jarak antara subwoofer dan soundbar setidaknya 20 ft (6 m).

4.2 Pemasangan di dinding

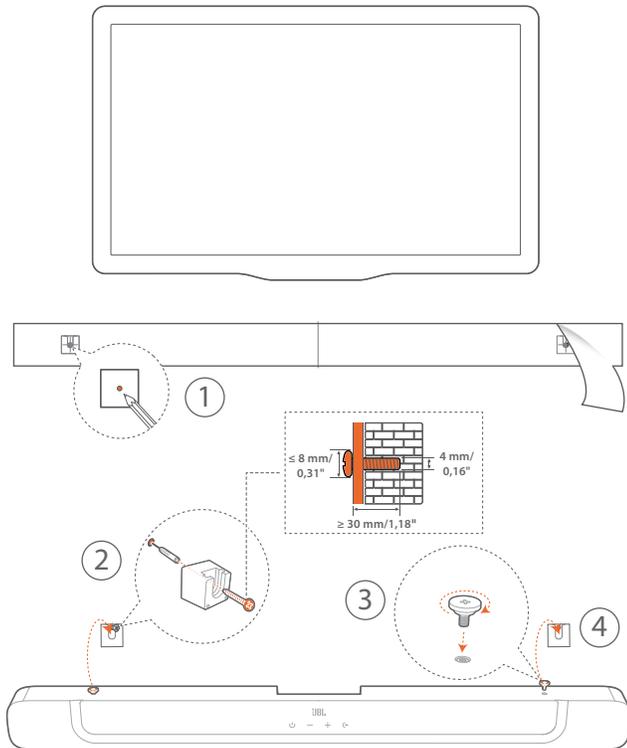

1. Persiapan:

- Dengan jarak minimal 2" (50 mm) dari TV Anda, tempelkan template dudukan dinding yang disediakan ke dinding dengan menggunakan pita perekat.
- Gunakan ujung pulpen Anda untuk menandai lokasi penahan sekrup. Lepaskan template.
- Di lokasi yang ditandai, bor lubang dengan diameter 4 mm/0,16". Lihat Gambar 1 untuk ukuran sekrup.

2. Pasang braket dudukan dinding.

3. Kencangkan sekrup ke bagian belakang soundbar.

4. Pasang soundbar.

CATATAN:

- Pastikan dinding dapat menopang berat soundbar.
- Pasang hanya di dinding vertikal.
- Hindari lokasi dengan suhu atau kelembapan tinggi.
- Sebelum memasang ke dinding, pastikan kabel dapat disambungkan dengan benar antara soundbar dan perangkat eksternal.
- Sebelum memasang ke dinding, pastikan soundbar dicabut dari daya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.


5 MENYAMBUNGAN

5.1 Sambungan TV

Sambungkan soundbar dengan TV Anda melalui kabel HDMI yang disediakan atau kabel optik (dijual secara terpisah).

Melalui kabel HDMI yang disediakan

Sambungan HDMI mendukung audio digital dan video dengan satu sambungan. Konektivitas HDMI adalah opsi terbaik untuk soundbar Anda.

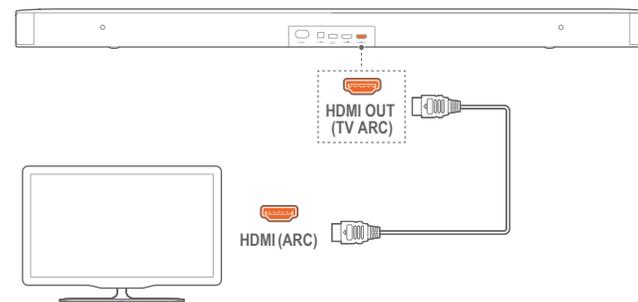


- Sambungkan soundbar dengan TV Anda menggunakan kabel HDMI yang disediakan.
- Pada TV Anda, periksa apakah HDMI-CEC dan HDMI ARC telah diaktifkan. Baca panduan pengguna TV Anda untuk informasi lebih lanjut.

CATATAN:

- Kompatibilitas penuh dengan semua perangkat HDMI-CEC tidak dijamin.
- Hubungi produsen TV Anda jika Anda memiliki masalah dengan kompatibilitas HDMI-CEC TV Anda.


Melalui kabel optik

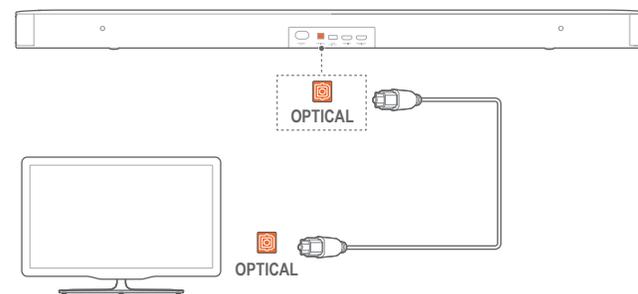

- Sambungkan soundbar dengan TV Anda menggunakan kabel optik (dijual secara terpisah).

5.2 Sambungan perangkat digital

1. Pastikan Anda telah menyambungkan TV Anda ke soundbar melalui sambungan HDMI ARC (Baca "Melalui kabel HDMI yang disediakan" di bawah "Sambungan TV" di bab "SAMBUNGAN").
2. Gunakan kabel HDMI (V1.4 atau lebih baru) untuk menyambungkan soundbar dengan perangkat digital Anda, seperti set-top box, pemutar DVD/Blu-ray, atau konsol game.
3. Di perangkat digital Anda, periksa apakah HDMI-CEC telah diaktifkan. Baca panduan pengguna perangkat digital Anda untuk informasi lebih lanjut.

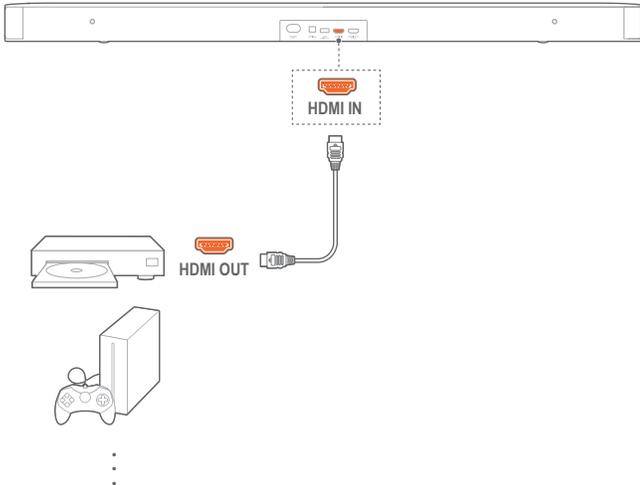


CATATAN:

- Hubungi produsen perangkat digital jika Anda memiliki masalah dengan kompatibilitas HDMI-CEC perangkat digital.

5.3 Sambungan Bluetooth

Melalui Bluetooth, sambungkan soundbar dengan perangkat Bluetooth Anda, seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop.

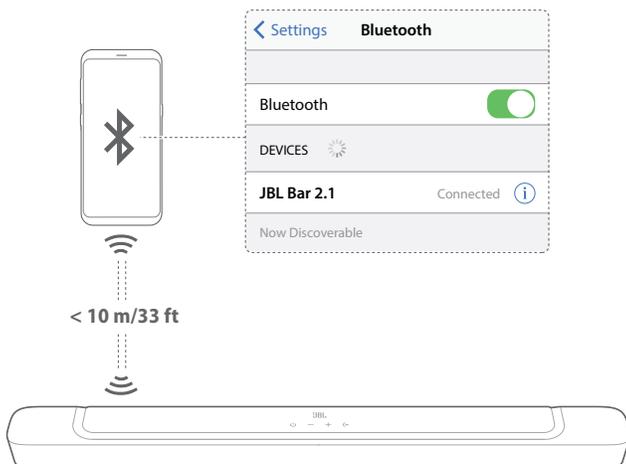


Sambungkan ke perangkat Bluetooth

1. Tekan untuk menyalakan daya (Baca "Menyalakan daya/ Siaga otomatis/Bangun otomatis" di bab "MEMUTAR").
2. Untuk memilih sumber Bluetooth, tekan pada soundbar atau pada remote kontrol.
 - **"BT PAIRING"**: Siap untuk pemasangan BT
3. Pada perangkat Bluetooth Anda, aktifkan Bluetooth dan cari **"JBL Bar 2.1"** dalam waktu tiga menit.
 - Nama perangkat ditampilkan jika perangkat Anda diberi nama dalam bahasa Inggris. Nada konfirmasi terdengar.

Untuk menyambungkan kembali perangkat yang terakhir dipasang

Perangkat Bluetooth Anda dipertahankan sebagai perangkat yang dipasang ketika soundbar masuk ke mode siaga. Saat berikutnya Anda beralih ke sumber Bluetooth, soundbar menyambungkan kembali perangkat yang terakhir dipasang secara otomatis.

Untuk menyambungkan ke perangkat Bluetooth lainnya

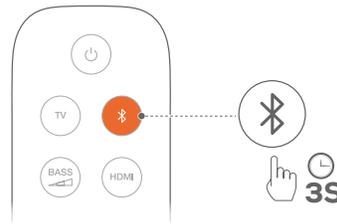

Di sumber Bluetooth, tekan dan tahan pada soundbar atau pada remote kontrol hingga **"BT PAIRING"** ditampilkan.


- Perangkat yang dipasang sebelumnya dibersihkan dari soundbar.
 - Soundbar memasuki mode pemasangan Bluetooth.
4. Ikuti Langkah 3 di bawah "Menyambungkan perangkat Bluetooth".
 - Jika perangkat pernah dipasang dengan soundbar, terlebih dahulu batalkan pemasangan "JBL Bar 2.1" pada perangkat.

CATATAN:

- Sambungan Bluetooth akan putus apabila jarak antara soundbar dan perangkat Bluetooth lebih dari 33 ft (10 m).
- Perangkat elektronik dapat menyebabkan gangguan radio. Perangkat-perangkat yang menghasilkan gelombang elektromagnetik harus dijauhkan dari unit utama Soundbar, seperti microwave dan perangkat LAN nirkabel.

6 MEMUTAR

6.1 Menyalakan daya/Siaga otomatis/Bangun otomatis

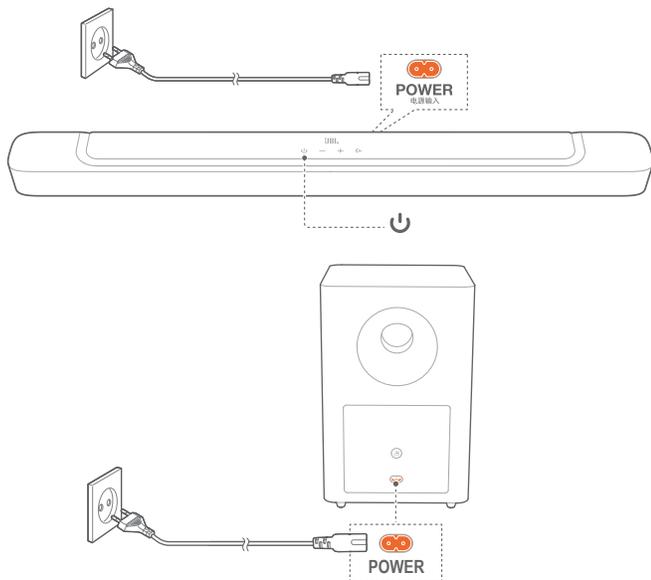

Menyalakan daya

1. Sambungkan soundbar dan subwoofer ke daya menggunakan kabel daya yang disediakan.
2. Pada soundbar, tekan  untuk menyalakan daya.
 - "HELLO" ditampilkan.
 - Subwoofer tersambung dengan soundbar secara otomatis. Tersambung:  menjadi putih utuh.

CATATAN:

- Hanya gunakan kabel daya yang disediakan.
- Sebelum menyalakan daya soundbar, pastikan Anda telah menyelesaikan semua penyambungan lainnya (Baca "Sambungan TV" dan "Sambungan perangkat digital" di bab "Menyambungkan").

Siaga otomatis

Jika soundbar tidak aktif selama lebih dari 10 menit, soundbar akan beralih ke mode siaga secara otomatis. "STDBY" ditampilkan. Subwoofer juga menjadi siaga, dan  berubah menjadi kuning utuh.

Saat berikutnya Anda menyalakan daya soundbar, ini akan kembali ke sumber yang terakhir dipilih.


Bangun otomatis

Di mode siaga, soundbar akan terbangun secara otomatis ketika

- soundbar disambungkan ke TV Anda melalui sambungan HDMI ARC dan TV dinyalakan dayanya;
- soundbar disambungkan ke TV Anda melalui kabel optik dan sinyal audio terdeteksi dari kabel optik.

6.2 Memutar dari sumber TV

Dengan soundbar tersambung, Anda dapat menikmati audio TV dari speaker soundbar Anda.

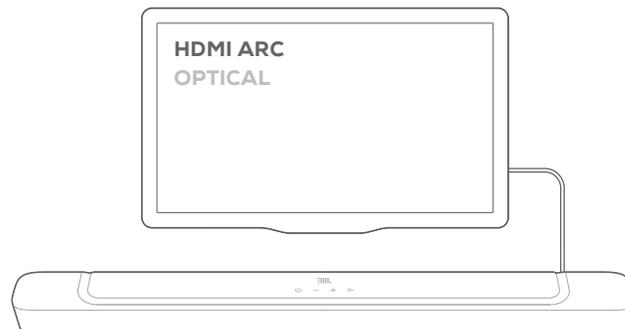

1. Pastikan Anda mengatur audio TV Anda agar mendukung speaker eksternal dan speaker internal TV dinonaktifkan. Baca panduan pengguna TV Anda untuk informasi lebih lanjut.
2. Pastikan soundbar telah disambungkan dengan benar ke TV Anda (Baca "Sambungan TV" di bab "MENYAMBUNGGKAN").
3. Untuk memilih sumber TV, tekan  pada soundbar atau **TV** pada remote kontrol.
 - "TV": Sumber TV dipilih.
 - Di pengaturan pabrik, sumber TV dipilih menurut default.

CATATAN:

- Jika soundbar disambungkan ke TV Anda melalui kabel HDMI dan kabel optik, kabel HDMI dipilih untuk sambungan TV.

6.2.1 Pengaturan remote kontrol TV

Untuk menggunakan remote kontrol TV Anda untuk TV Anda dan soundbar, periksa apakah TV Anda mendukung HDMI-CEC. Jika TV Anda tidak mendukung HDMI-CEC, ikuti langkah di bawah "Pembelajaran remote kontrol TV".

HDMI-CEC

Jika TV Anda mendukung HDMI-CEC, aktifkan fungsi sebagaimana ditunjukkan dalam panduan pengguna TV Anda. Anda dapat mengontrol fungsi volume +/-, mematikan/menyalakan suara, dan menyalakan daya/siaga pada soundbar Anda melalui remote kontrol TV.


Pembelajaran remote kontrol TV

1. Pada soundbar, tekan dan tahan  dan **+** hingga "LEARNING" ditampilkan.
 - Anda memasuki mode pembelajaran remote kontrol TV.
2. Dalam waktu 15 detik, lakukan hal berikut pada soundbar dan remote kontrol TV Anda:
 - a) Pada soundbar: tekan salah satu dari tombol berikut **+**, **-**, **+** dan **-** bersamaan (untuk fungsi mematikan/menyalakan suara), dan .
 - b) Pada remote kontrol TV Anda: tekan tombol yang diinginkan.
 - "WAIT" ditampilkan pada soundbar.
 - "DONE": Fungsi tombol soundbar dipelajari oleh tombol remote kontrol TV Anda.

3. Ulangi Langkah 2 untuk menyelesaikan pembelajaran tombol.
4. Untuk keluar dari mode pembelajaran remote kontrol TV, tekan dan tahan **⏪** dan **+** pada soundbar hingga **"EXIT LEARNING"** ditampilkan.
 - Soundbar kembali ke sumber yang terakhir dipilih.

6.3 Memutar dari sumber HDMI IN

Dengan soundbar disambungkan seperti ditunjukkan dalam diagram berikut, perangkat digital Anda dapat memutar video pada TV Anda dan audio dari speaker soundbar.

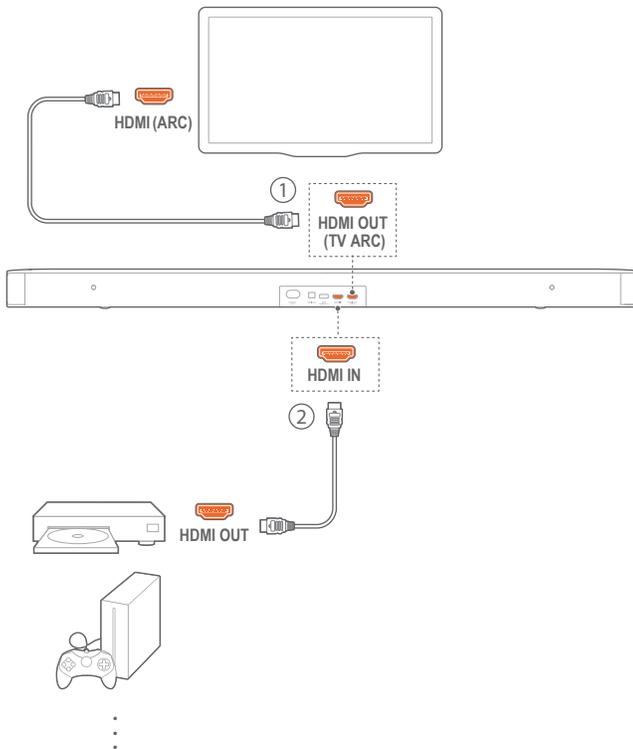

1. Pastikan soundbar telah disambungkan dengan benar ke TV dan perangkat digital Anda (Baca "Sambungan TV" dan "Sambungan perangkat digital" di bab "MENYAMBUNGGKAN").
2. Nyalakan daya perangkat digital Anda.
 - TV Anda dan soundbar bangun dari mode siaga dan beralih ke sumber input secara otomatis.
 - Untuk memilih sumber HDMI IN pada soundbar, tekan **⏪** pada soundbar atau **HDMI** pada remote kontrol.
3. Pindahkan TV Anda ke mode siaga.
 - Soundbar dan perangkat sumber dipindahkan ke mode siaga.

CATATAN:

- Kompatibilitas penuh dengan semua perangkat HDMI-CEC tidak dijamin.

6.4 Memutar dari sumber Bluetooth

Melalui Bluetooth, alirkan pemutaran audio pada perangkat Bluetooth Anda ke soundbar.

1. Periksa apakah soundbar telah disambungkan dengan benar ke perangkat Bluetooth Anda (Baca "Sambungan Bluetooth" di bab "MENYAMBUNGGKAN").
2. Untuk memilih sumber Bluetooth, tekan **⏪** pada soundbar atau **📶** pada remote kontrol.
3. Mulai pemutaran audio pada perangkat Bluetooth Anda.
4. Sesuaikan volume pada soundbar atau perangkat Bluetooth Anda.

7 PENGATURAN SUARA

Penyesuaian bass

1. Periksa apakah soundbar dan subwoofer disambungkan dengan benar (Baca bab "PEMASANGAN").
2. Pada remote kontrol, tekan  berulang kali untuk beralih antara tingkat bass.
→ **"LOW"**, **"MID"**, dan **"HIGH"** ditampilkan.

Sinkronisasi audio

Dengan fungsi sinkronisasi audio, Anda dapat melakukan sinkronisasi audio dan video untuk memastikan tidak ada penundaan yang terdengar dari konten video Anda.

1. Pada remote kontrol, tekan dan tahan **TV** hingga **"SYNC"** ditampilkan.
2. Dalam waktu lima detik, tekan **+** atau **-** pada remote kontrol untuk menyesuaikan penundaan audio dan mencocokkan dengan video.
→ Pengaturan waktu sinkronisasi audio ditampilkan.

Mode pintar

Dengan mode pintar diaktifkan menurut default, Anda dapat menikmati program TV dengan efek suara yang kaya. Untuk program TV seperti berita dan ramalan cuaca, Anda dapat mengurangi efek suara dengan menonaktifkan mode pintar dan berpindah ke mode standar.

Mode pintar: Pengaturan EQ dan JBL Surround Sound diterapkan untuk efek suara yang kaya.

Mode standar: Pengaturan EQ praatur diterapkan untuk efek suara standar.

Untuk menonaktifkan mode pintar, lakukan hal berikut:

- Pada remote kontrol, tekan dan tahan  hingga **"TOGGLE"** ditampilkan. Tekan **+**.
→ **"OFF SMART MODE"**: Mode pintar dinonaktifkan.
→ Saat berikutnya Anda menyalakan daya soundbar, mode pintar diaktifkan kembali secara otomatis.

8 MEMULIHKAN PENGATURAN PABRIK


Dengan memulihkan pengaturan default yang ditentukan di pabrik, Anda menghapus semua pengaturan personalisasi Anda dari soundbar.

- Pada soundbar, tekan dan tahan  dan  selama lebih dari 10 detik.
→ **"RESET"** ditampilkan.
→ Soundbar menyalakan daya lalu ke mode siaga.

9 PEMBARUAN PERANGKAT LUNAK

Untuk kinerja produk yang optimal dan pengalaman pengguna terbaik, JBL dapat menawarkan pembaruan perangkat lunak untuk sistem soundbar di masa mendatang. Silakan kunjungi www.jbl.com atau hubungi pusat panggilan JBL untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cara mengunduh file pembaruan.

1. Untuk memeriksa versi perangkat lunak saat ini, tekan dan tahan  dan  pada soundbar hingga versi perangkat lunak ditampilkan.
2. Periksa apakah Anda telah menyimpan file pembaruan perangkat lunak ke direktori akar penyimpanan USB. Sambungkan perangkat USB ke soundbar.

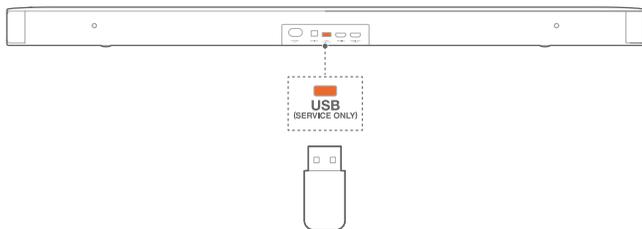


3. Untuk masuk ke mode pembaruan perangkat lunak, tekan dan tahan  dan  pada soundbar selama lebih dari 10 detik.
 - **"UPGRADING"**: pembaruan perangkat lunak sedang berlangsung.
 - **"DONE"**: pembaruan perangkat lunak selesai. Nada konfirmasi terdengar.
 - Soundbar kembali ke sumber yang terakhir dipilih.

CATATAN:

- Jaga agar soundbar tetap mendapat daya dan perangkat penyimpanan USB terpasang sebelum pembaruan perangkat lunak selesai.
- **"FAILED"** ditampilkan jika pembaruan perangkat lunak gagal. Cobalah melakukan pembaruan perangkat lunak lagi atau kembali ke versi sebelumnya.

10 MENYAMBUNGGAN KEMBALI SUBWOOFER

Soundbar dan subwoofer dipasangkan di pabrik. Setelah daya dinyalakan, keduanya dipasangkan dan disambungkan secara otomatis. Dalam sejumlah kasus khusus, Anda mungkin perlu memasang keduanya kembali.

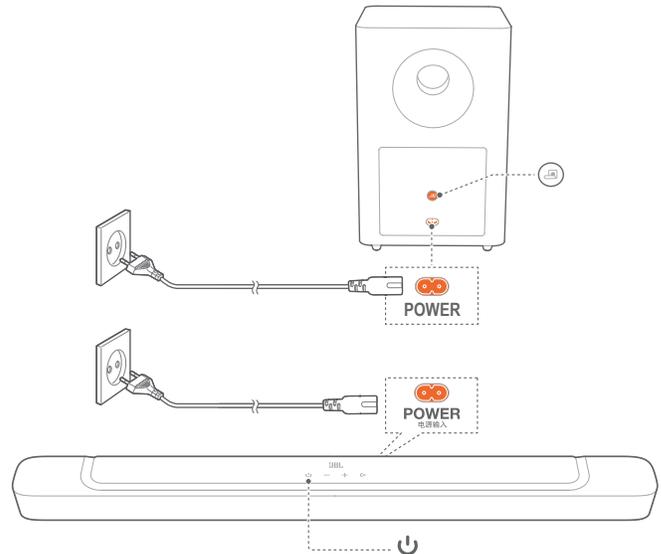

Untuk kembali memasuki mode pemasangan subwoofer

1. Pada subwoofer, tekan dan tahan  hingga  berkedip putih.
2. Untuk memasuki mode pemasangan subwoofer pada soundbar, tekan dan tahan  pada remote kontrol hingga **"SUBWOOFER SPK"** ditampilkan. Tekan  pada remote kontrol.
 - **"SUBWOOFER CONNECTED"**: Subwoofer tersambung.

CATATAN:

- Subwoofer akan keluar dari mode pemasangan dalam waktu tiga menit jika pemasangan dan penyambungan tidak selesai.  berubah dari putih berkedip menjadi kuning utuh.

11 SPESIFIKASI PRODUK

Spesifikasi umum:

- Catu daya: 100–240 V AC, ~50/60 Hz
- Daya output speaker total (Maks. @THD 1%): 300 W
- Daya output (Maks. @THD 1%): 2 x 50 W (Soundbar) 200 W (Subwoofer)
- Transduser: 4 x racetrack driver + 2 x 1" tweeter (Soundbar); 6,5" (subwoofer)
- Daya siaga Soundbar dan Subwoofer: < 0,5 W
- Suhu pengoperasian: 0°–45° C

Spesifikasi video:

- Input Video HDMI: 1
- Output Video HDMI (dengan Audio Return Channel): 1
- Versi HDMI: 1.4

Spesifikasi audio:

- Respons frekuensi: 40 Hz–20 kHz
- Input audio: 1 Optikal, Bluetooth, USB (pemutaran USB tersedia di versi AS. Pada versi lain, USB hanya untuk Layanan.)

Spesifikasi USB (Pemutaran audio hanya untuk versi AS):

- Port (USB): Tipe A
- Rating USB: 5 V DC / 0,5 A
- Format file yang didukung: mp3, wav
- Codec MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Laju pengambilan sampel MP3: 16–48 KHz
- Bitrate MP3: 80–320 kbps
- Laju pengambilan sampel WAV: 16–48 KHz
- Bitrate WAV: Hingga 3000 kbps

Spesifikasi nirkabel:

- Versi Bluetooth: 4.2
- Profil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Rentang frekuensi Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
- Daya pancar maks. Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
- Tipe Modulasi: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Rentang frekuensi nirkabel 5G: 5736,35 - 5820,35 MHz
- Daya pancar maks. 5G: < 9 dBm (EIRP)
- Tipe Modulasi: $\pi/4$ DQPSK

Dimensi

- Dimensi (P x T x L): 965 x 56 x 85 (mm) / 38" x 2,2" x 3,4" (Soundbar); 240 x 240 x 379 (mm) / 8,9" x 8,9" x 14,6" (Subwoofer)
- Berat: 2,14 kg (Soundbar); 5,61 kg (Subwoofer)
- Dimensi kemasan (P x T x L): 1.045 x 310 x 405 (mm)
- Berat kemasan (Berat kotor): 10,32 kg

12 PEMECAHAN MASALAH

Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki sendiri produk Anda. Jika Anda mengalami masalah dalam penggunaan produk ini, bacalah poin-poin berikut ini sebelum mengajukan permintaan layanan.

Sistem

Unit tidak mau hidup.

- Periksa apakah kabel daya sudah dihubungkan ke stopkontak dan soundbar.

Soundbar tidak menanggapi penekanan tombol.

- Kembalikan soundbar ke pengaturan pabrik (Baca bab "MENGEMBALIKAN PENGATURAN PABRIK").

Suara

Soundbar tidak mengeluarkan suara

- Pastikan soundbar tidak dimatikan suaranya.
- Pilih sumber input audio yang benar pada remote kontrol.
- Sambungkan soundbar ke TV Anda atau perangkat lainnya dengan benar
- Pulihkan soundbar ke pengaturan pabriknya dengan menekan dan menahan  dan  pada soundbar selama lebih dari 10 detik.

Suara terdistorsi atau gema

- Jika Anda memutar audio dari TV Anda melalui soundbar, pastikan suara TV Anda sudah dimatikan atau speaker internal TV sudah dinonaktifkan.

Audio dan video tidak sinkron.

- Aktifkan fungsi sinkronisasi audio untuk melakukan sinkronisasi audio dan video (Baca "Sinkronisasi audio" di bab "PENGATURAN SUARA").

Video

Gambar yang terdistorsi dialirkan melalui Apple TV

- Format 4K Apple TV memerlukan HDMI V2.0 dan tidak didukung oleh produk ini. Akibatnya, gambar dapat terdistorsi atau layar TV menjadi hitam.

Bluetooth

Perangkat tidak dapat disambungkan dengan soundbar.

- Periksa apakah Anda telah mengaktifkan Bluetooth pada perangkat.
- Jika soundbar telah dipasangkan dengan perangkat Bluetooth lainnya, atur ulang Bluetooth (Baca "Untuk menyambungkan ke perangkat lainnya" di bawah "Sambungan Bluetooth" di bab "MENYAMBUNGKAN").
- Jika perangkat Bluetooth pernah dipasangkan dengan soundbar, atur ulang Bluetooth pada soundbar, batalkan pasangan soundbar pada perangkat Bluetooth, lalu pasang kembali perangkat Bluetooth dengan soundbar (Baca "Untuk menyambungkan ke perangkat lainnya" di bawah "Sambungan Bluetooth" di bab "MENYAMBUNGKAN").

Kualitas audio buruk dari perangkat Bluetooth yang disambungkan

- Penerimaan Bluetooth tidak bagus. Pindahkan perangkat sumber lebih dekat ke soundbar, atau singkirkan benda-benda yang menghalangi antara perangkat sumber dan soundbar.

Perangkat Bluetooth tersambung dan terputus berulang-ulang.

- Penerimaan Bluetooth tidak bagus. Pindahkan perangkat sumber lebih dekat ke soundbar, atau singkirkan benda-benda yang menghalangi antara perangkat sumber dan soundbar.

Remote kontrol

Remote kontrol tidak berfungsi.

- Periksa apakah baterai sudah habis. Jika demikian, ganti dengan yang baru.
- Kurangi jarak dan sudut antara remote kontrol dan unit utama.

13 MEREK DAGANG



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

14 CATATAN LISENSI SUMBER TERBUKA

Produk ini berisi perangkat lunak sumber terbuka yang dilisensikan menurut GPL. Untuk kemudahan Anda, kode sumber dan petunjuk pembuatan terkait juga disediakan di <http://www.jbl.com/opensource.html>. Silakan hubungi kami di:

Harman Deutschland Gmb

HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3
85748 Garching bei Munchen, Germany

atau OpenSourceSupport@Harman.com apabila Anda memiliki pertanyaan lain seputar perangkat lunak sumber terbuka di dalam produk.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

JBL adalah merek dagang milik HARMAN International Industries, Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Fitur, spesifikasi, dan penampilan produk dapat berubah tanpa pemberitahuan.